

# Bluetooth® / RF adaptér




Návod k použití

## Bluetooth®/ RF adaptér

### AxisDrive

1

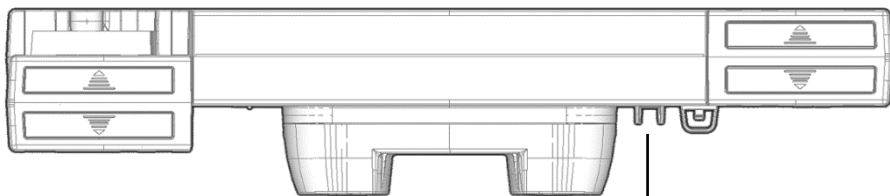

Konektor pro kabelový ovladač a pro Bluetooth®/ RF adaptér

### AxosDrive


2



Konektor pro kabelový ovladač a pro Bluetooth®/ RF adaptér

## RF bezdrátový dálkový ovladač

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 | Zvedání hlavové části                  | 2 | Spouštění hlavové části                                      |
| 3 | Zvedání nožní části                    | 4 | Spouštění nožní části  |
| 5 | Zvedání hlavové a nožní částí současně | 6 | Spouštění hlavové a nožní částí současně + tlačítko kódování |

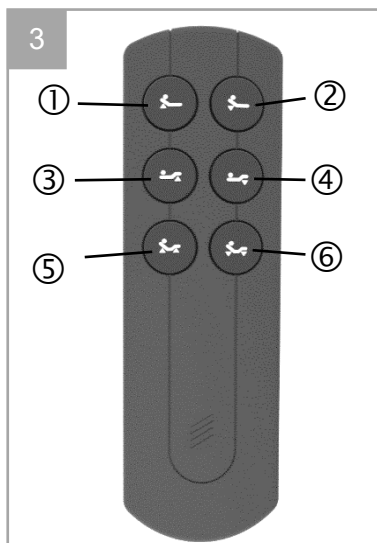

## Pokyny k obsluze Bluetooth®/ RF adaptéru pro AxisDrive/ AxosDrive

Milý zákazníku,

blahopřejeme Vám k rozhodnutí zakoupit si kvalitní výrobek firmy Hettich Franke GmbH & Co. KG. Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte tento návod.

**Funkce:** Bluetooth®/ RF adaptér umožňuje bezdrátové ovládání motorů AxisDrive a AxosDrive prostřednictvím aplikace na mobilním telefonu – smartfonu, tabletu a také pomocí bezdrátového dálkového ovladače.

**Návod k montáži:** Bluetooth®/ RF adaptér je v dodaném stavu připraven k montáži. Nainstalujte si aplikaci AxisDrive Bed Control – viz. QR kód níže. Upevněte Bluetooth®/ RF adaptér na postelový rošt připravenými otvory pro vruty. Zajistěte kabel proti nechtěnému vytažení.

### **Uvedení do provozu se smartphonem/ tabletem:**

- Aktivujte Bluetooth® na vašem smartphonu/ tabletu
- Spustěte aplikaci AxisDrive Bed Control
- Konektor Bluetooth®/ RF adaptéru zastrčte do zdířky na motoru AxisDrive (obr. 1) nebo na řídicí jednotce IPS motoru AxosDrive (obr. 2)
- Jakmile začne blikat modrá LED kontrolka (obr. 4), nachází se Bluetooth®/ RF adaptér v učícím se módu a je schopen se spárovat se smartfonem/ tabletem
- Vyberte motor
- Váš motorový rošt je nyní funkční

### **Uvedení do provozu s bezdrátovým dálkovým RF ovladačem:**

- Zkontrolujte zda jsou baterie vloženy v dálkovém ovladači a síťová zástrčka motoru je v zásuvce
- Konektor Bluetooth®/ RF adaptéru zastrčte do zdířky na motoru AxisDrive (obr. 1) nebo na řídicí jednotce IPS motoru AxosDrive (obr. 2)
- Jakmile začne blikat modrá LED kontrolka (obr. 4), nachází se Bluetooth®/ RF adaptér v učícím se módu a je schopen se spárovat s dálkovým ovladačem

- Stiskněte a držte tlačítko současného spuštění hlavové a nožní části (obr. 3, tlačítko 6) na dálkovém ovladači a současně stiskněte kódovací tlačítko na Bluetooth®/ RF adaptéru (obr. 4)
- Váš motorový rošt je nyní funkční

Další informace na našich webových stránkách  
[www.hettich-franke.com](http://www.hettich-franke.com) (Media centre)

---

### App: Hettich AxisDrive Bed Control

