

# Bluetooth<sup>®</sup> / Adaptador RF




Manual de uso

## Bluetooth®/ Adaptador RF

### AxisDrive

1

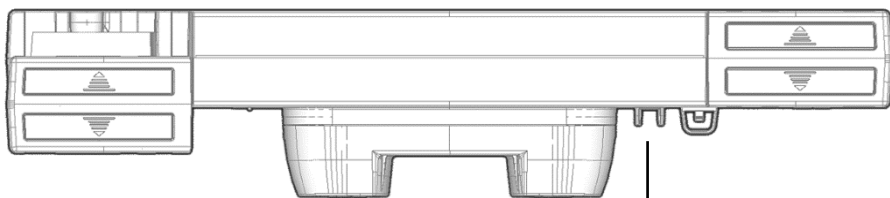

Clavija hembra para mando con cable / adaptador RF Bluetooth

### AxosDrive


2



Clavija hembra para mando con cable / adaptador RF Bluetooth

## Funcionamiento de los botones

- |   |                                       |   |  |
|---|---------------------------------------|---|--|
| 1 | subir zona de la cabeza               | 2 | bajar zona de la cabeza                                    |
| 3 | subir zona de los pies                | 4 | bajar zona de los pies                                     |
| 5 | subir zona de la cabeza y de los pies | 6 | bajar zona de la cabeza y de los pies y botón codificación |

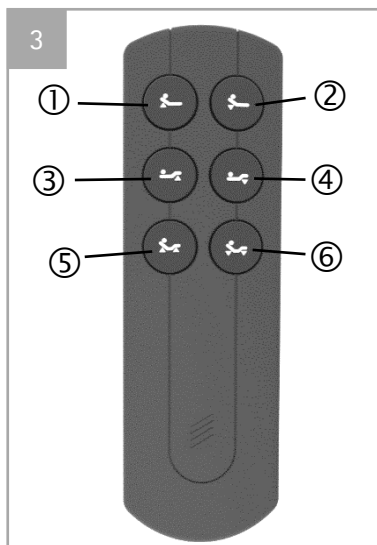

## Instrucciones de manejo Bluetooth® Adaptador RF para AxisDrive / AxosDrive

Estimado cliente,

Le felicitamos por la adquisición de este producto de calidad de la empresa Hettich Franke GmbH & Co. KG. Es imprescindible leer detenidamente este manual de uso para familiarizarse con su uso antes de instalar y poner en marcha el adaptador RF Bluetooth.

**Funcionamiento:** El adaptador RF Bluetooth® permite el ajuste inalámbrico de los motores AxisDrive / AxosDrive mediante una aplicación en su smartphone / tablet o mediante un mando inalámbrico.

**Instrucciones de montaje:** El adaptador RF Bluetooth® se suministra completamente preparado para su instalación. Hay que descargar la aplicación AxisDrive Bed Control. Véase el código QR en la página 8.

Fijar el adaptador RF Bluetooth® mediante las dos perforaciones previstas para este fin en su somier. Asegurar el cable en la argolla del motor para evitar que se desconecte.

**Puesta en marcha mediante el smartphone / tablet:**

- Activar la conexión Bluetooth® en su smartphone / tablet
- Descargar la aplicación AxisDrive Bed Control y iniciarla
- Conectar el cable de conexión del adaptador RF Bluetooth® en la clavija hembra del motor AxisDrive (Ilustración 1) respectivamente de la unidad de control IPS para el motor AxosDrive (ilustración 2)
- Cuando el LED (ilustración 4) en color azul se apaga, el adaptador RF Bluetooth® se encuentra en el modo de aprendizaje
- Seleccionar el motor
- Ahora su cama eléctrica está lista para su uso

**Puesta en marcha mediante el mando inalámbrico:**

- Comprobar si las baterías están en el compartimento de baterías del mando inalámbrico y si el enchufe está conectado en la toma de corriente
- Conectar el enchufe del adaptador RF Bluetooth® en la clavija hembra del motor AxisDrive (Ilustración 1) respectivamente de la unidad de control IPS para el motor AxosDrive (Ilustración 2)
- Cuando el LED (ilustración 4) en color azul se ilumina, el adaptador RF Bluetooth® se encuentra en el modo de aprendizaje

- Pulsar y soltar el botón „bajar la parte de la cabeza y de los pies“ (ilustración 3 botón 6 en el mando inalámbrico y pulsar simultáneamente el botón de codificación (ilustración 4) en el adaptador RF Bluetooth®
- Ahora su cama eléctrica está lista para su uso

Encontrará informaciones suplementarias en nuestra página web [www.hettich-franke.com](http://www.hettich-franke.com) (Mediateca)

---

App: Hettich AxisDrive Bed Control

